
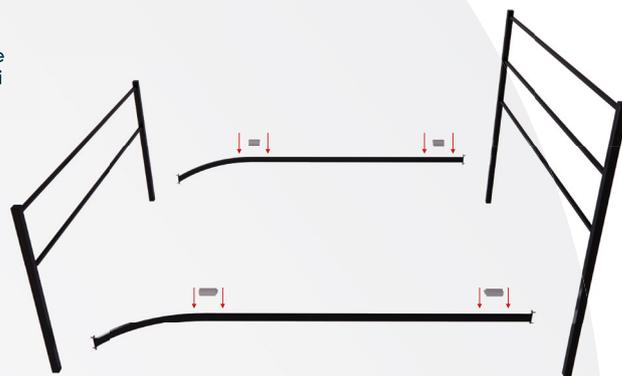


01 LONGONI CURVI

Posizionare i sostegni per la rete a circa 15 cm dalla fine del longone o in prossimità della curvatura.

Si consiglia di applicare un feltrino tra il sostegno e la rete stessa, al fine di evitare rumori o movimenti indesiderati.

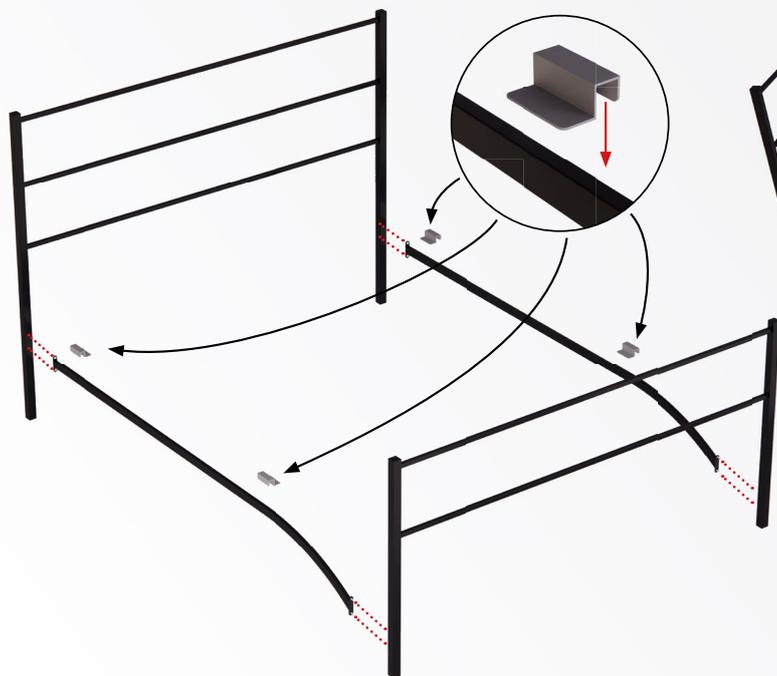

01b LONGONI DRITTI

Posizionare i sostegni per la rete a circa 15 cm dalla fine del longone. Si consiglia di applicare un feltrino tra il sostegno e la rete stessa, al fine di evitare rumori o movimenti indesiderati.

